

Sena – Expand Mesh Bluetooth® náhlavní souprava s Mesh Interkolem Rychlý návod k použití



Software Sena ke stažení

Stáhněte si aplikaci Sena Outdoor z Google Play nebo z App Store.



- Sena Outdoor

Stáhněte si následující položky ze sena.com.



Firmware



Sena správce zařízení

- Aktualizace firmwaru
- Nastavení konfigurace zařízení



Návod k rychlému použití
Návod k použití


Sledujte nás na Facebooku, YouTube, Twitteru a Instagramu pro získání posledních informací a užitečných tipů.

SENA




Sena Technologies, Inc.
Zákaznická podpora: sena.com

Detaily produktu

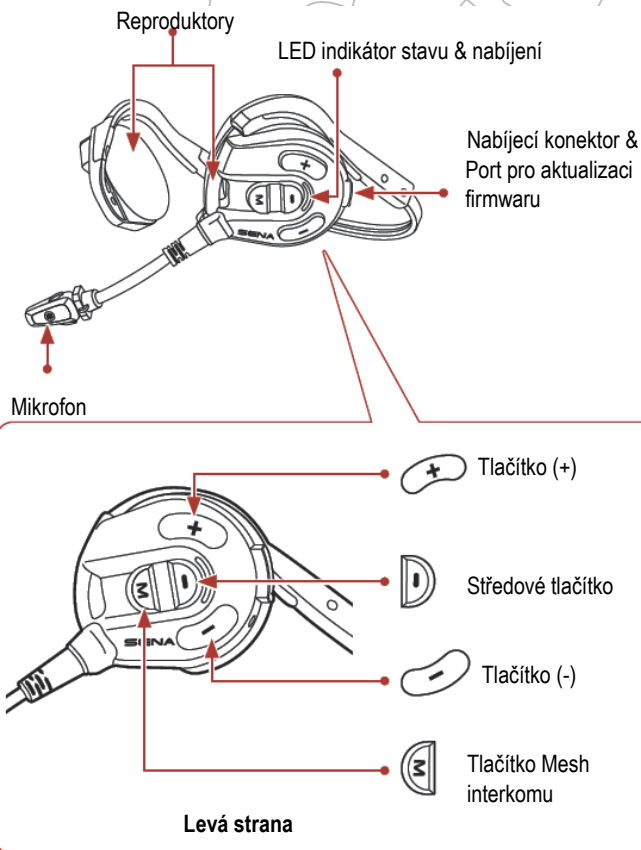

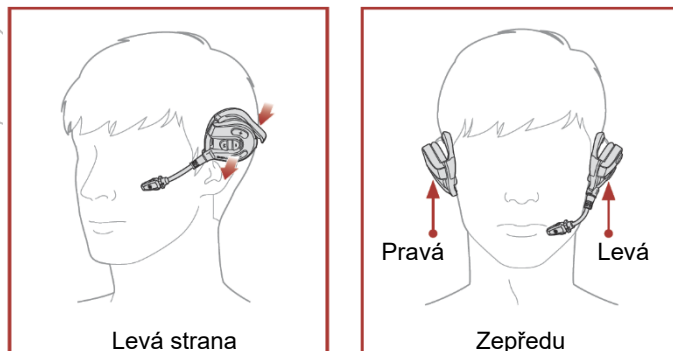

Nošení náhlavní soupravy



- Pro více informací o instalaci viz. Návod k použití.

Význam ikon

 Stiskněte tlačítko v uvedeném počtu.

 Stiskněte a podržte tlačítko uvedený čas.


 "Hello" Hlasová informace

Základní ovládání

Zapnutí napájení



Vypnutí napájení

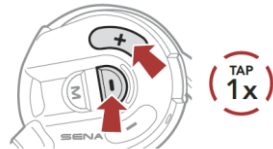

Zvýšení hlasitosti



Snížení hlasitosti



Kontrola úrovně baterie


Zapnutí napájení



Spárování telefonu



- ② V seznamu detekovaných Bluetooth zařízení vyberte **Expand Mesh**.

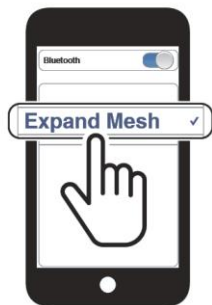

- Náhlavní souprava se přepne do režimu párování automaticky po prvním zapnutí napájení.
- Pro více informací o spárování telefonu viz. Návod k použití.

Použití telefonu

Přijetí hovoru



Ukončení hovoru



Odmítnutí hovoru



Hlasové vytáčení



V pohotovostním režimu

Ovládání hudby

Přehrávání/pauza



Následující skladba



Předchozí skladba



Mesh interkom

Open Mesh™: Komunikace na stejném kanále

Group Mesh™: Komunikace ve stejné privátní skupině

- Pro více informací o funkci Mesh interkomu viz. Návod k použití.

Zapnutí Mesh interkomu



Vypnutí Mesh interkomu



Poznámka:

Když je Mesh interkom zapnut, souprava Expand Mesh se automaticky připojí k blízkým uživatelům Expand Mesh a bude ve výchozím stavu v režimu Open Mesh (výchozí: kanál 1).

Open Mesh

Nastavení kanálu (výchozí: kanál 1) v režimu Open Mesh


Použití tlačítka

(1) Vstupte do nastavení kanálu.



(2) Přepínáte mezi kanály.

(1 → 2 → *** → 8 → 9 → Konec → 1 → ***)

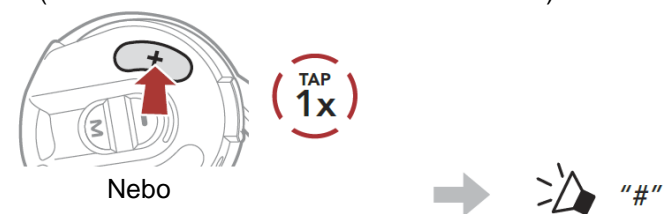

(3) Uložte kanál.



Použití aplikace Sena Outdoor


Kanál můžete také nastavit v aplikaci Sena Outdoor.

Group Mesh

Group Mesh je funkce uzavřené interkomové skupiny, která umožňuje uživatelům připojit se, opustit skupinu nebo se znovu připojit do skupinové interkomové konverzace bez nutnosti párovat každou soupravu.

1) Vytvoření Group Mesh

Vytvoření skupiny Group Mesh vyžaduje dva nebo více uživatelů v režimu Open Mesh.

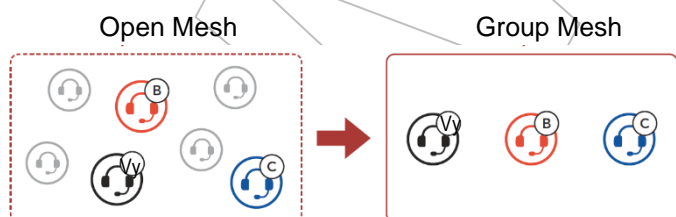

(1) Uživatelé (vy, B a C) vstoupí do režimu Mesh Grouping pro vytvoření Group Mesh.




(2) Když je Mesh Grouping dokončen, uživatelé (vy, B a C) uslyší hlasové oznámení, když se Open Mesh přepne na Group Mesh.



2) Připojení se do existující skupiny Group Mesh

Jeden z aktuálních uživatelů existující skupiny Group Mesh může umožnit novému členovi (jednomu nebo více) v režimu Open Mesh připojit se do existující skupiny Group Mesh.

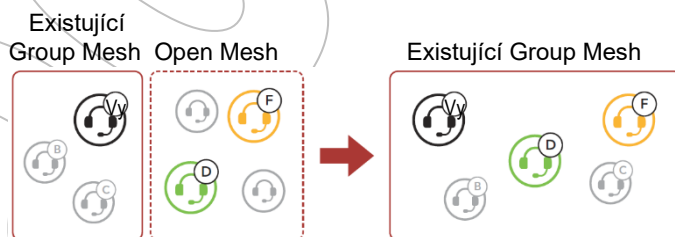

(1) Jeden (vy) aktuální uživatel existující skupiny Group Mesh a nový uživatel (D a F) v režimu Open Mesh vstoupí do režimu Mesh Grouping pro připojení se do existující skupiny Group Mesh.



(2) Když je Mesh Grouping dokončen, noví uživatelé (D a F) uslyší hlasové oznámení, když se Open Mesh přepne na Group Mesh.



Povolení/zakázání mikrofonu (Výchozí: Povolený)

Uživatelé mohou povolit/zakázat mikrofon při komunikaci přes Mesh interkom.




Resetování Mesh

Pokud náhlavní souprava v režimu Open Mesh nebo Group Mesh resetuje Mesh, automaticky se vrátí do režimu Open Mesh (výchozí kanál 1).




Konfigurační nabídka

Přístup do konfigurační nabídky

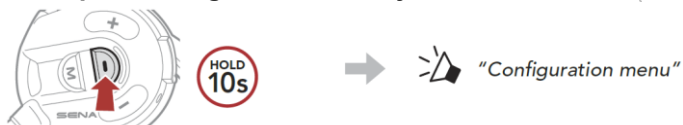

Navigace mezi volbami nabídky

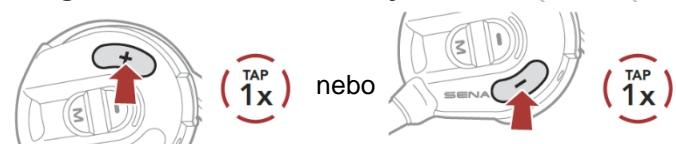

Vykonání volby nabídky



Odstraňování závad

Tovární reset



Chybový reset








Poznámka:

- Chybový reset neobnoví výchozí tovární nastavení Bluetooth systému.

Rychlý přehled příkazů

Typ	Operace	Tlačítka
 Základní ovládání	Zapnutí napájení	  
	Vypnutí napájení	  
	Zvýšení/snížení hlasitosti	 nebo  
 Mobilní telefon	Přijmutí hovoru	 
	Ukončení/odmítnutí hovoru	 
	Hlasové vytáčení	 
 Hudba	Přehrávání/pauza hudby	 
	Skladba vpřed	 
	Skladba vzad	 

Typ	Operace	Tlačítka
 Mesh Interkom	Zapnutí/vypnutí Mesh interkomu	 
	Nastavení kanálu	 
	Mesh Grouping	 
	Resetování Mesh	 
	Povolení/zakázání mikrofonu	 

Dovozce:
 ACI – Auto Components International, s.r.o.
 Podnikatelská 549,
 190 11 Praha 9
 Tel: (+420) 274 021 111
 www.aci.cz



Poznámka:
 Podrobné informace k produktu ke stažení na www.aci.cz