

Sena CAST



Průmyslová týmová komunikační náhlavní souprava s Mesh™ interkomem s dlouhým dosahem

Návod k rychlému použití



- (13) Tlačítko (+)
- (14) Kryt baterie
- (15) Tlačítko (-)
- (16) Port dvoucestné vysílačky
- (17) Port drátového PTT tlačítka
- (18) Port DC nabíjení & aktualizace firmwaru
- (19) LED indikátor nabíjení

Software Sena ke stažení

Stáhněte si aplikaci Sena Industrial z Google Play Store nebo z App Store.



Sena Industrial

- Nastavení konfigurace zařízení

Položky ke stažení ze senaindustrial.com.



Sena Device Manager

- Aktualizace firmwaru
- Nastavení konfigurace zařízení





Návod k rychlému použití, Návod k použití



Sena Technologies Co., Ltd.
Zákaznická podpora: senaindustrial.com

Detaily produktu

- (1) Adaptér typu A pro helmu (25 mm)
- (2) Náhlavní pásek
- (3) Pravá ušní mušle
- (4) Levá ušní mušle
- (5) Tlačítko režimu okolního prostředí
- (6) Otvor s resetovacím tlačítkem
- (7) Stavový LED indikátor
- (8) Tlačítko MIC
- (9) Port mikrofonu
- (10) Tlačítko Mesh Interkomu
- (11) Tlačítko PTT
- (12) Středové tlačítko

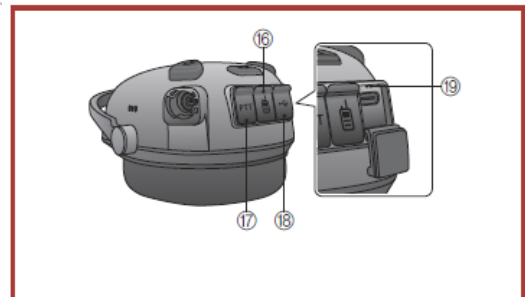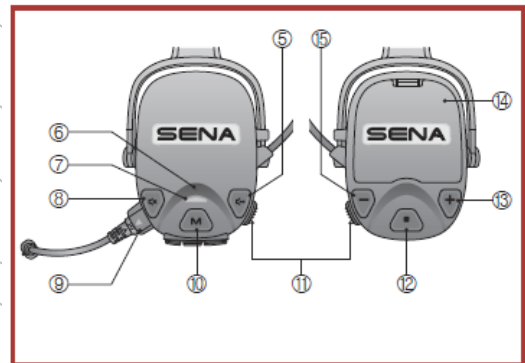

Vysvětlení významu ikon



Stiskněte tlačítko opakovaně v uvedeném počtu



Stiskněte a podržte tlačítko po uvedený čas



"Hello" Hlasová výzva

Základní ovládání

Zapnutí napájení



Vypnutí napájení



Zvýšení hlasitosti



Snížení hlasitosti



Kontrola úrovně nabití baterie

Zapnutí napájení




Povolení/Zakázání režimu okolního prostředí

(Výchozí nastavení: Zakázáno)



Spárování telefonu



③ Vyberte CAST v seznamu detekovaných Bluetooth zařízení.



- Pro více informací ohledně spárování telefonu viz. Návod k použití.

Použití telefonu

Přijetí hovoru



Ukončení hovoru



Odmítnutí hovoru



Vyvolání hlasového asistenta



V pohotovostním režimu

Rychlé vytáčení

(1) Vstupte do režimu rychlého vytáčení.



(2) Navigujte mezi předvolbami rychlého vytáčení.




nebo



-
- (1) Volání na poslední číslo
 - (2) Rychlé vytáčení 1 – 3
 - (3) Zrušení

(3) Vyvolejte číslo z předvolby rychlého vytáčení.

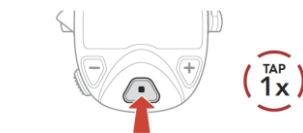


Poznámka:

- Před použitím rychlého vytáčení musíte nastavit čísla do předvoleb rychlého vytáčení pomocí Sena Device Manager nebo aplikace Sena Industrial.

Ovládání hudby

Přehrávání/Pauza

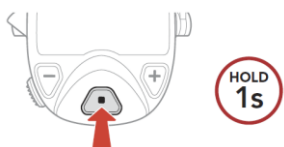

Skladba vpřed



Skladba vzad



(2) Navigujte mezi kanály.

(1 → 2 → ●●● → 8 → 9 → Konec → 1 → ●●●)



nebo



(3) Uložte kanál.



"Channel is set, channel #"


Mesh Interkom™


Open Mesh™: komunikace na stejném kanále.

Group Mesh™: komunikace ve stejné soukromé skupině.


- Pro více informací o Mesh Interkomu viz. Návod k použití.

Zapnutí Mesh Interkomu



Bliká 
"Mesh intercom on,
Open Mesh, channel 1"

Vypnutí Mesh Interkomu

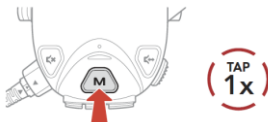

"Mesh intercom off"


Poznámka:

- Když je Mesh Interkom zapnutý, zařízení CAST se automaticky připojí k blízkým uživatelům CAST a náhlavní souprava bude ve výchozím nastavení v režimu Open Mesh (výchozí: kanál 1).

Open Mesh

Nastavení kanálu (Výchozí: kanál 1) v režimu Open Mesh

(1) Vstupte do režimu nastavení kanálu.

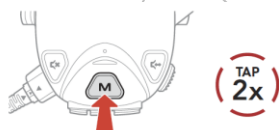

"Channel setting, 1"

Poznámka:


- Pro změnu kanálu můžete použít aplikaci Sena Industrial.

Group Mesh

Group Mesh je funkce uzavřené interkomové skupiny, která umožňuje uživateli připojit se, opustit skupinu nebo se znovu připojit do skupinové interkomové konverzace bez nutnosti párování náhlavní soupravy.

1) Vytvoření Group Mesh

Vytvoření skupiny Group Mesh vyžaduje dva nebo více uživatelů v režimu Open Mesh.

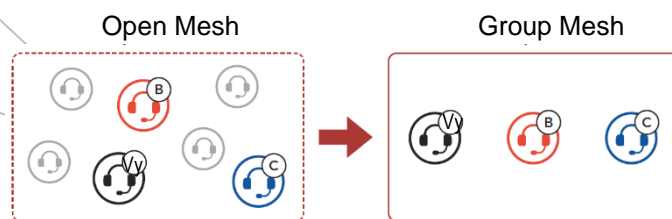

(1) Uživatelé (vy, B a C) vstoupí do režimu Mesh Grouping pro vytvoření Group Mesh.




"Mesh grouping"

(2) Když je Mesh Grouping dokončen, uživatelé (vy, B a C) uslyší hlasové oznámení, když se Open Mesh přepne na Group Mesh.



2) Připojení se do existující skupiny Group Mesh

Jeden z aktuálních uživatelů existující skupiny Group Mesh může umožnit novému členu (jednomu nebo více) v režimu Open Mesh připojit se do existující skupiny Group Mesh.

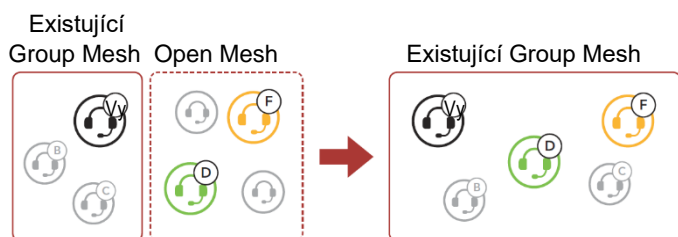

(1) Jeden (vy) aktuální uživatel existující skupiny Group Mesh a nový uživatel (D a F) v režimu Open Mesh vstoupí do režimu Mesh Grouping pro připojení se do existující skupiny Group Mesh.




(2) Když je Mesh Grouping dokončen, noví uživatelé (D a F) uslyší hlasové oznámení, když se Open Mesh přepne na Group Mesh.




Povolení/zakázání mikrofonu (Výchozí: Povoleny)

Během Mesh interkomu.

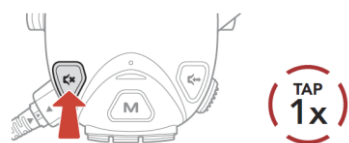

Resetování Mesh

Pokud náhlavní souprava v režimu Open Mesh nebo Group Mesh rešetuje Mesh, automaticky se vrátí do režimu Open Mesh (výchozí: kanál 1).

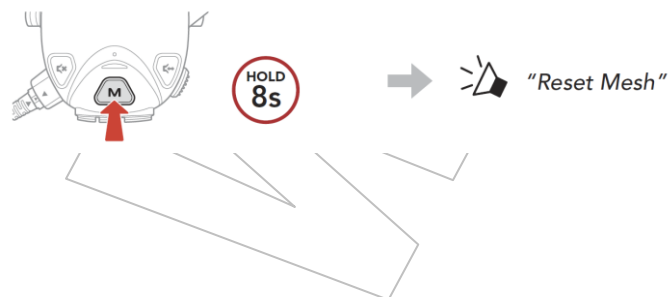

FM rádio

Zapnutí/vypnutí FM rádia



Spuštění/zastavení skenování stanic



Hledání vpřed



Hledání vzad



Navigace v předvolbách stanic




Poznámka:

- Aktuální stanici můžete uložit v aplikaci Sena Industrial.

Dvoucestná vysílačka


Drátové připojení

(1) Propojte dvoucestnou vysílačku se soupravou CAST pomocí dvoucestného radiového kabelu* a portu.

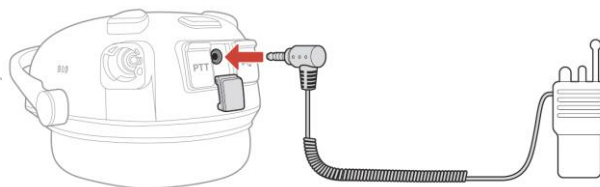

(2) Stiskněte a podržte jedno z tlačítek PTT během mluvení.


Stiskněte-pro-mluvení (PTT)



Poznámka:

- * Dvoucestný radiový kabel: Prodáváný samostatně. Pro více informací navštivte webové stránky senaindustrial.com.

Bezdrátové připojení

-  → 🔊 "Configuration menu"
-  → 🔊 "Two-way radio pairing"


(3) Vstupte do režimu Bluetooth párování dvoucestné vysílačky (viz. Návod k použití dvoucestné vysílačky, kterou chcete použít).

(4) Vyberte **CAST** v seznamu Bluetooth zařízení, detekovaných na dvoucestné vysílače.



(5) Stiskněte a podržte jedno z tlačítek PTT během mluvení.

Stiskněte-pro-mluvení (PTT)




Odstraňování závad

Tovární reset

-  → 🔊 "Configuration menu"
-  → 🔊 "Factory reset"
-  → 🔊 "Headset reset, good-bye"

Chybový reset

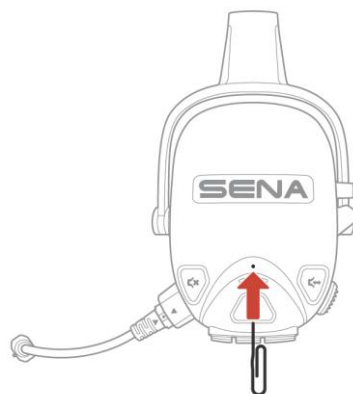

Poznámka:


- Chybový reset neobnoví výchozí tovární nastavení náhlavní soupravy.

Konfigurační nabídka

Přístup do konfigurační nabídky



Navigace mezi volbami nabídky

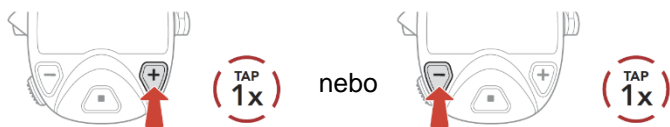





Vykonání volby nabídky



Rychlá reference

Typ	Operace	Tlačítka
Základní ovládání	Zapnutí/vypnutí napájení	 
	Zvýšení/snížení hlasitosti	 nebo 
	Zapnutí/vypnutí režimu okolního prostředí	
Mobilní telefon	Přijmutí hovoru	
	Ukončení hovoru	
	Odmítnutí hovoru	
	Vyvolání hlasového asistenta	
	Rychlé vytáčení	

Typ	Operace	Tlačítka
Hudba	Přehrávání/pauza hudby	
	Skladba vpřed	
	Skladba vzad	
Mesh Interkom	Zapnutí/vypnutí Mesh interkomu	
	Nastavení kanálu	
	Seskupení Mesh	
	Reset Mesh	
	Povolení/zakázání mikrofonu	

Typ	Operace	Tlačítka
FM rádio	Zapnutí/vypnutí FM rádia	
	Výběr předvolby	
	Ladění vpřed/vzad	 nebo 
	Skenování FM pásma/ Zastavení skenování	
Vysílačka	Stiskněte-pro-mluvení (PTT)	

Dovozce:
ACI – Auto Components International, s.r.o.
Podnikatelská 549,
190 11 Praha 9
Tel: (+420) 274 021 111



Poznámka:
Podrobné informace k produktu ke stažení na www.aci.cz