


# Tufftalk Lite – Náhlavní souprava pro ochranné přilby

## Návod k rychlému použití


Průmyslový Bluetooth® komunikační systém

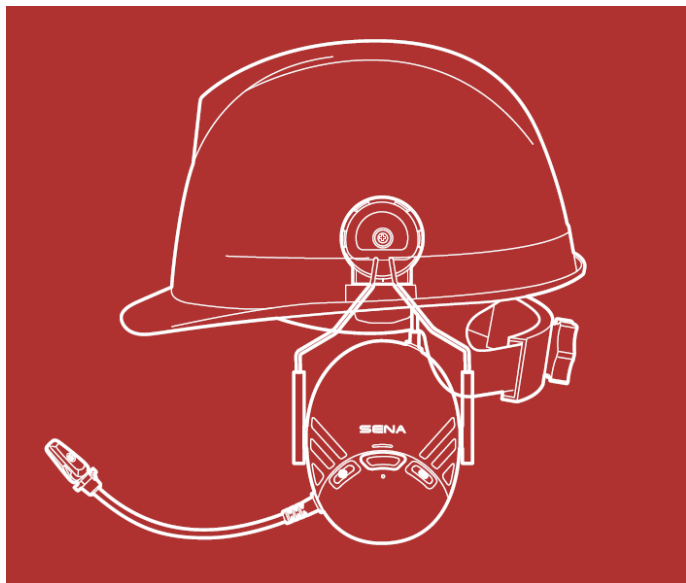


Plnou verzi návodu k použití a další informace najdete na webových stránkách Sena: [www.sena.com](http://www.sena.com)

### Příprava


- Seznamte se s uspořádáním náhlavní soupravy

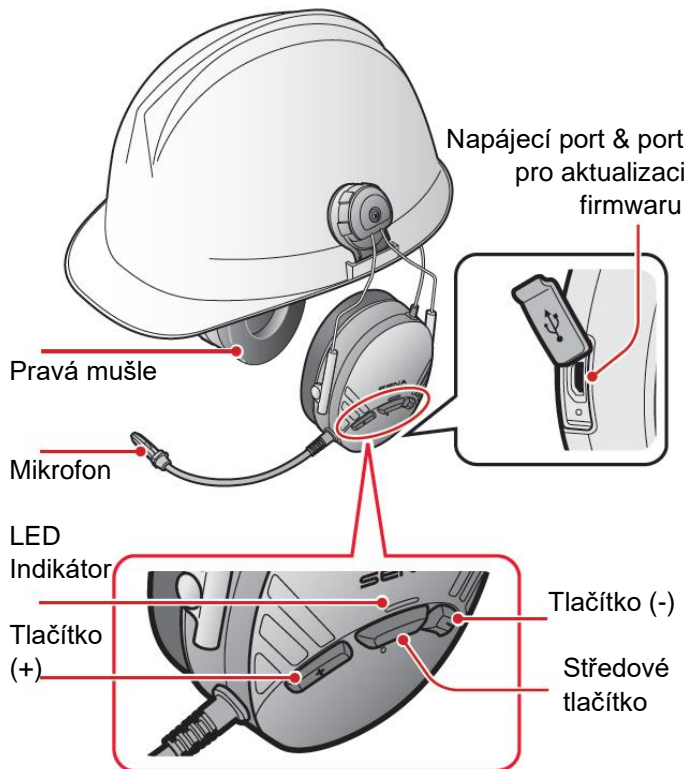

- Instalace náhlavní soupravy

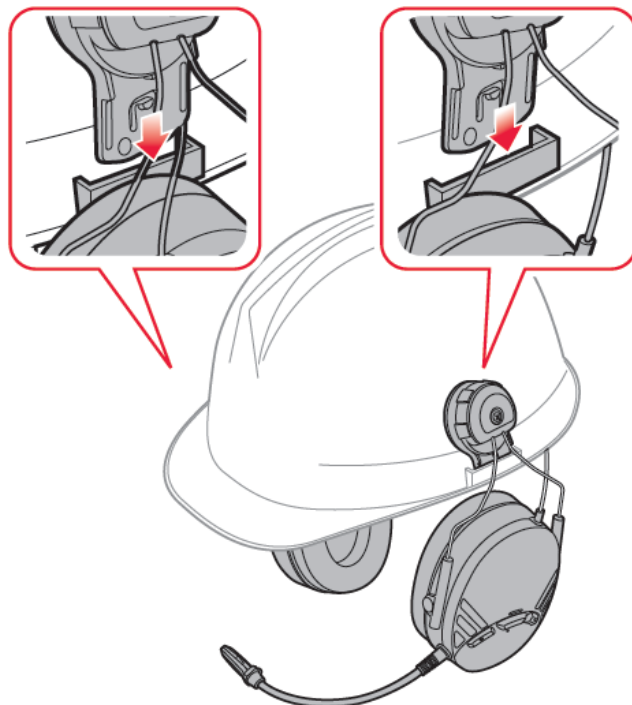

- Výměna polstrovaní mušle

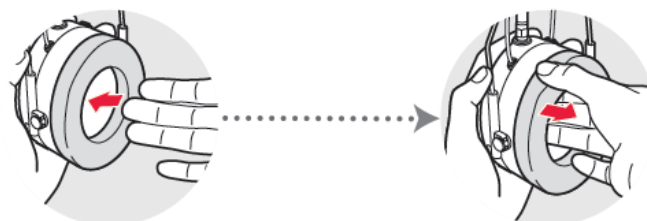

Použijte prsty pro sejmutí a nasazení polstrovaní.


### Základní ovládání

- Ovládání tlačítka




|                    |                            |                                       |                                 |                                  |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Stiskněte tlačítko | Stiskněte dvakrát tlačítko | Stiskněte a podržte tlačítko 5 vteřin | Stiskněte dvě tlačítka současně | Stiskněte jedno ze dvou tlačítek |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|


## • Zapnutí/vypnutí náhlavní soupravy

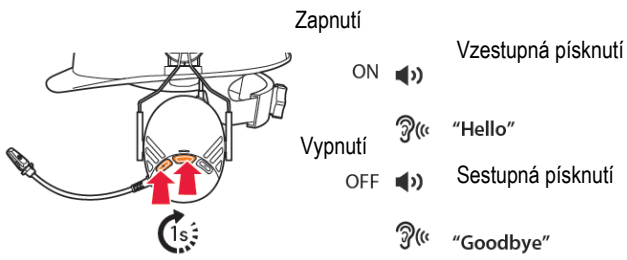


## • Nastavení hlasitosti

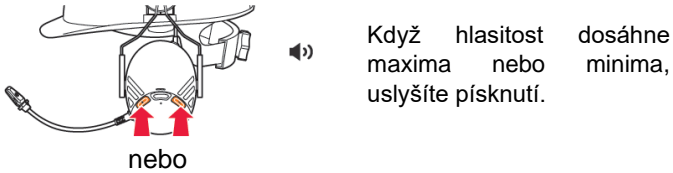

## • Kontrola úrovně nabití baterie

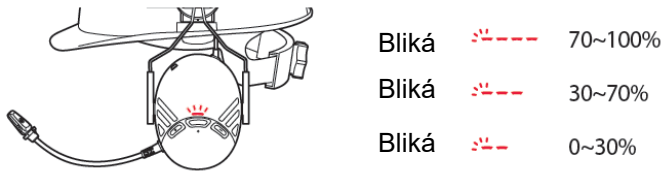


Zapněte náhlavní soupravu a zkontrolujte úroveň nabití baterie pomocí LED indikátoru.

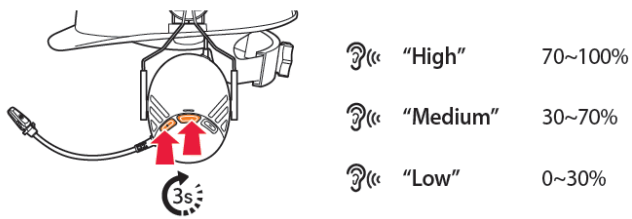


Nebo stiskněte středové tlačítko a tlačítko (+) na 3 vteřiny, když je náhlavní souprava zapnutá. Uslyšíte hlasovou zprávu.

## • Nabíjení baterie

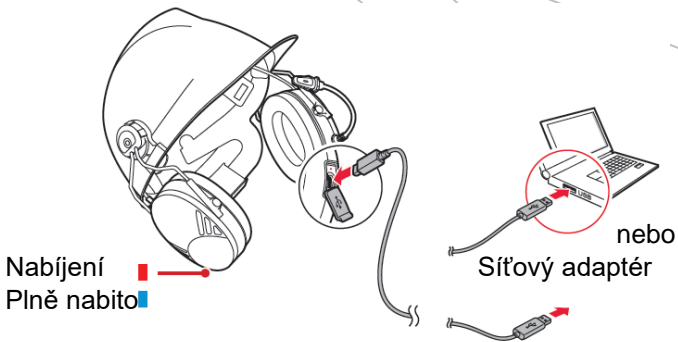

## Spárování

### • Spárování s mobilním zařízením – telefon, hudba

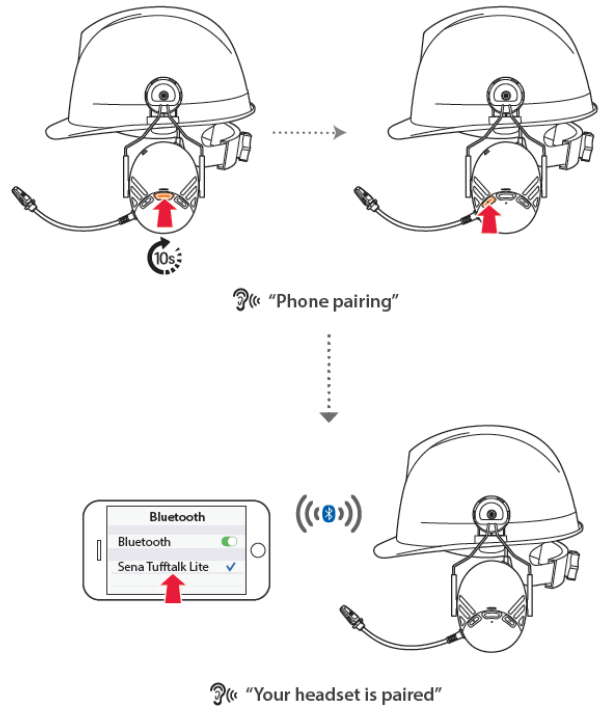

### • Použití funkcí telefonu

Po spárování...

Přijmutí hovoru



nebo



Ukončení hovoru




Odmítnutí hovoru




Provedení hovoru  
Pomocí klávesnice telefonu



Pomocí hlasového vytáčení

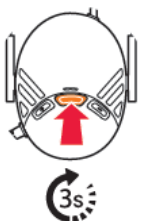

## Použití rychlého vytáčení

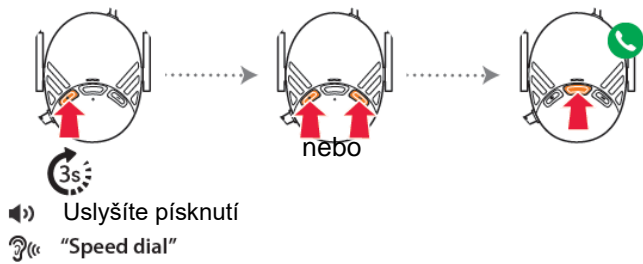

### Hlasová nabídka:

- Vytočení posledního čísla
- Rychlá volba 1
- Rychlá volba 2
- Rychlá volba 3
- Zrušení

## • Poslech hudby


Po spárování...

Přehrávání/pauza hudby    Stopa vpřed/vzad




## Interkom

### • Spárování s jinými náhlavními soupravami

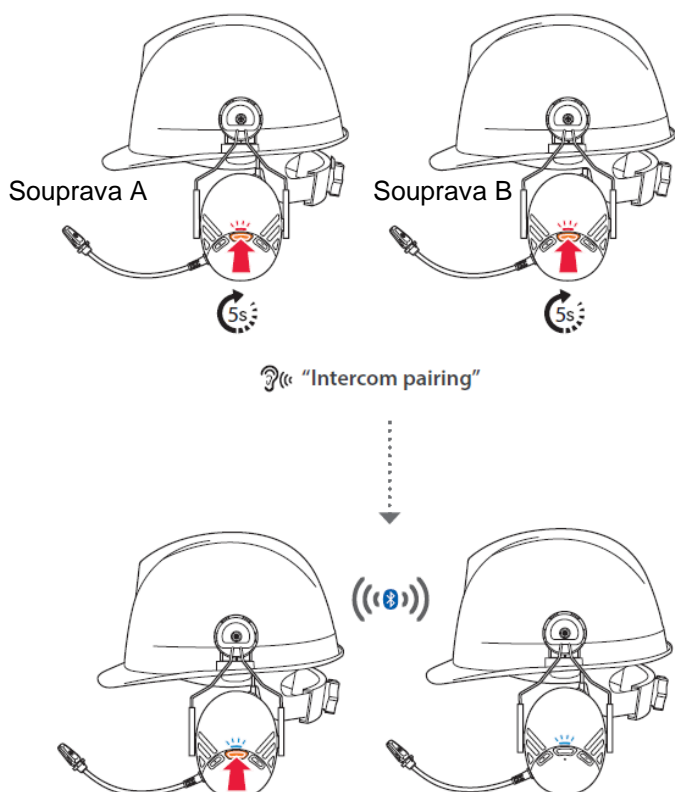

## • Použití interkomu

Po spárování...

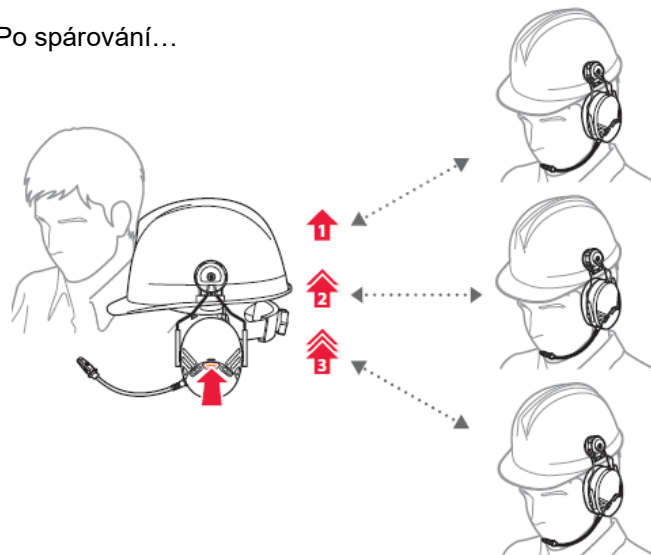


Můžete spustit nebo ukončit dvoucestnou interkomovou konverzaci s každou náhlavní soupravou.

### • Použití skupinového interkomu


Pro spuštění

Pro ukončení

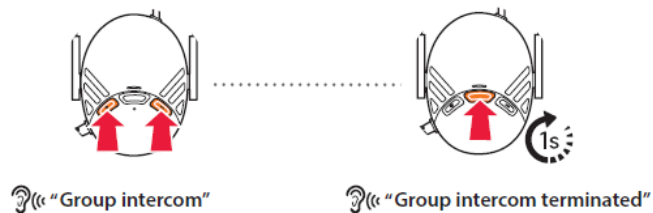


## Rádío

### • Zapnutí/vypnutí FM rádia

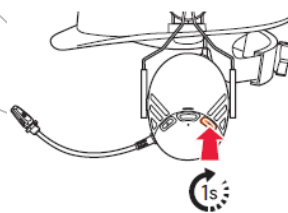


Uslyšíte dvojité písknutí.  
"FM on" nebo "FM off"

### • Hledání stanic

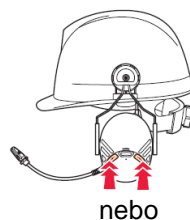

Dvakrát stiskněte tlačítko (+) nebo tlačítko (-).


- **Poslech stanic z předvolby**

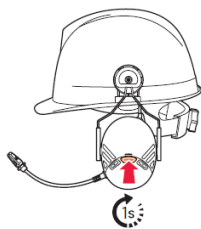

- **Uložení nebo vymazání stanic**


Pro uložení

Pro vymazání

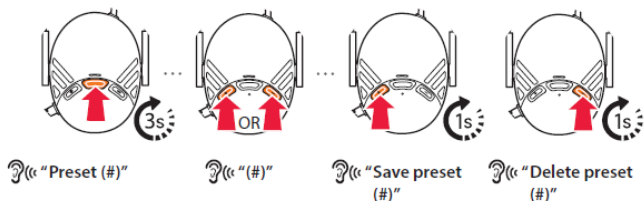

## Nastavení

- **Metoda 1) Použití náhlavní soupravy**

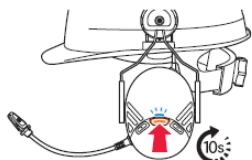

» Uslyšíte dvojité písknutí.

» "Configuration menu"

- **Metoda 2) Použití Správce zařízení Sena**

Připojte náhlavní soupravu k počítači pomocí USB. Spustíte Správce zařízení Sena a klikněte na DEVICE SETTING pro konfiguraci nastavení náhlavní soupravy. Pro více informací o stažení Správce zařízení navštivte webové stránky [sena.com](http://sena.com).

- **Metoda 3) Použití aplikace Sena Smartphone**

1. Na vašem telefonu stáhněte aplikaci Sena Smartphone pro Android nebo iPhone z Google Play nebo z App Store. Detaily viz. [www.sena.com/headset-app/](http://www.sena.com/headset-app/).
2. Spárujte váš mobilní telefon s náhlavní soupravou.
3. Spustěte aplikaci Sena Smartphone. Posuňte obrazovku doprava a stiskněte Settings pro konfiguraci nastavení náhlavní soupravy.


## Odstraňování závad

- **Tovární reset**

Pokud chcete obnovit výchozí tovární nastavení Tufftalk Lite, použijte volbu Factory Reset v konfigurační nabídce. Náhlavní souprava se automaticky resetuje do výchozího nastavení a vypne se.

- **Chybový reset**

Pokud Tufftalk Lite nepracuje z jakéhokoli důvodu správně, stiskněte tlačítko reset, umístěné v malém otvoru pod středovým tlačítkem.

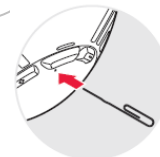

Sena Technologies, Inc.  
[www.sena.com](http://www.sena.com)  
Zákaznická podpora: [support@sena.com](mailto:support@sena.com)  
E-mail: [support@sena.com](mailto:support@sena.com)

**Dovozce:**  
ACI – Auto Components International, s.r.o.  
Podnikatelská 549,  
190 11 Praha 9  
Tel: (+420) 274 021 111  
[www.aci.cz](http://www.aci.cz)



**Poznámka:**  
Podrobné informace k produktu ke stažení na [www.aci.cz](http://www.aci.cz)